


5 電気回路図

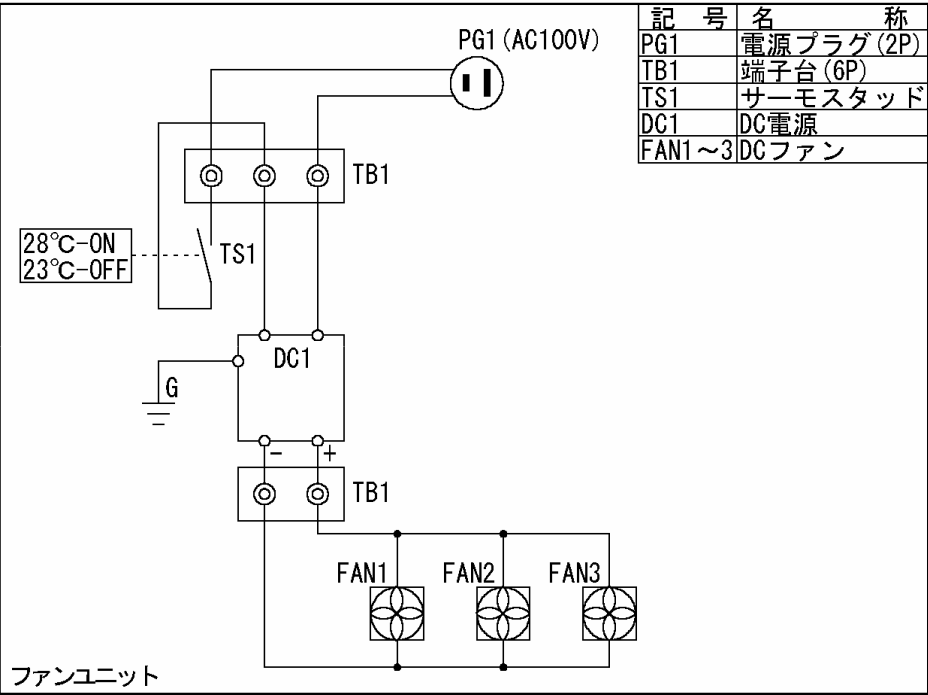


6 仕様

タイプ		H1000タイプ	H1250タイプ	H1500タイプ	H1750タイプ
型式		NC108	NC128	NC158	NC178
寸法		W730×H1,000×D800	W730×H1,250×D800	W730×H1,500×D800	W730×H1,750×D800
重量		122kg	134kg	156kg	168kg
塗装色		本体:アイボリー (2. 5Y9/1)／フレームカバー:ブルー (5. 0B5/6)			
アクリル窓		色:ミスティスモーク／厚さ:3mm			
最大搭載重量		150kg			
棚板	固定棚	搭載枚数:1枚／寸法:W510×D510／搭載重量50kgまで			
	スライド棚	なし(オプション設定)		搭載枚数:1枚／寸法:W510×D510／搭載重量40kgまで	
	サーバー棚	搭載枚数:1枚／寸法:W510×D600／搭載重量100kgまで			
	取付けピッチ	上下に25mmピッチ／前後35mmピッチ3段階 (サーバー棚は底面に固定のため移動不可)			
	スライド量	スライド棚:530mm／サーバー棚:430mm			
電源コンセントタップ	コンセント口	4ヶ口 (15A接地2極抜け止め AC125V-15A 合計1,500Wまで)			
	電源ケーブル	3m (15A接地2極プラグ付)			
	サージ最大電圧	12,500V (約80回耐久) ※インターバルは10秒以上			
	制限電圧	470V			
	最大瞬時電流	2,000A (8/20μs)			
ファン	定格電圧	DC12V			
	定格電流	170mA×3ヶ (最大風量時)			
	定格消費電力	2W×3ヶ (最大風量時)			
	電源ケーブル	2m AC125V-12A 2極15A接地プラグ付(DC電源より)			

※上記仕様は標準仕様の場合は。オプション取付け、またはカスタマイズした場合は多少異なる場合がございます。



取扱説明書

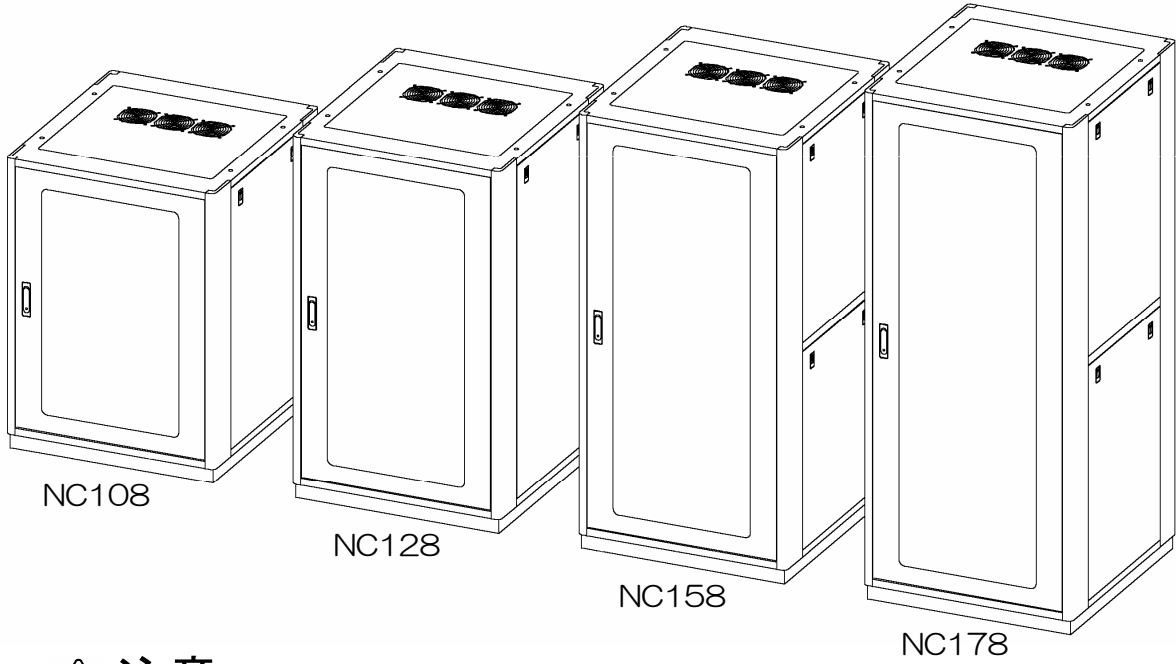

⚠ 注意
ご使用になる前に必ずお読みください。
(本書は大切に保管してください。)


■安全にご使用いただくために
本書では、危険を伴う操作・お取り扱いについて、次の警告記号を用いて、重要な部分が一目で解るようにしています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。


⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

4 外形寸法図




NC108

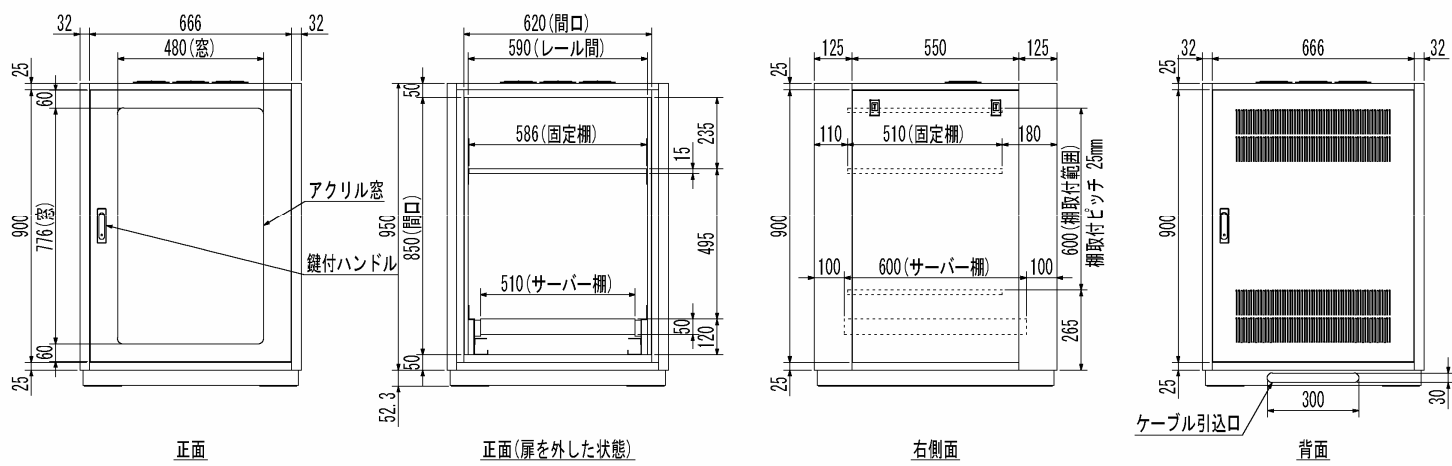




NC178

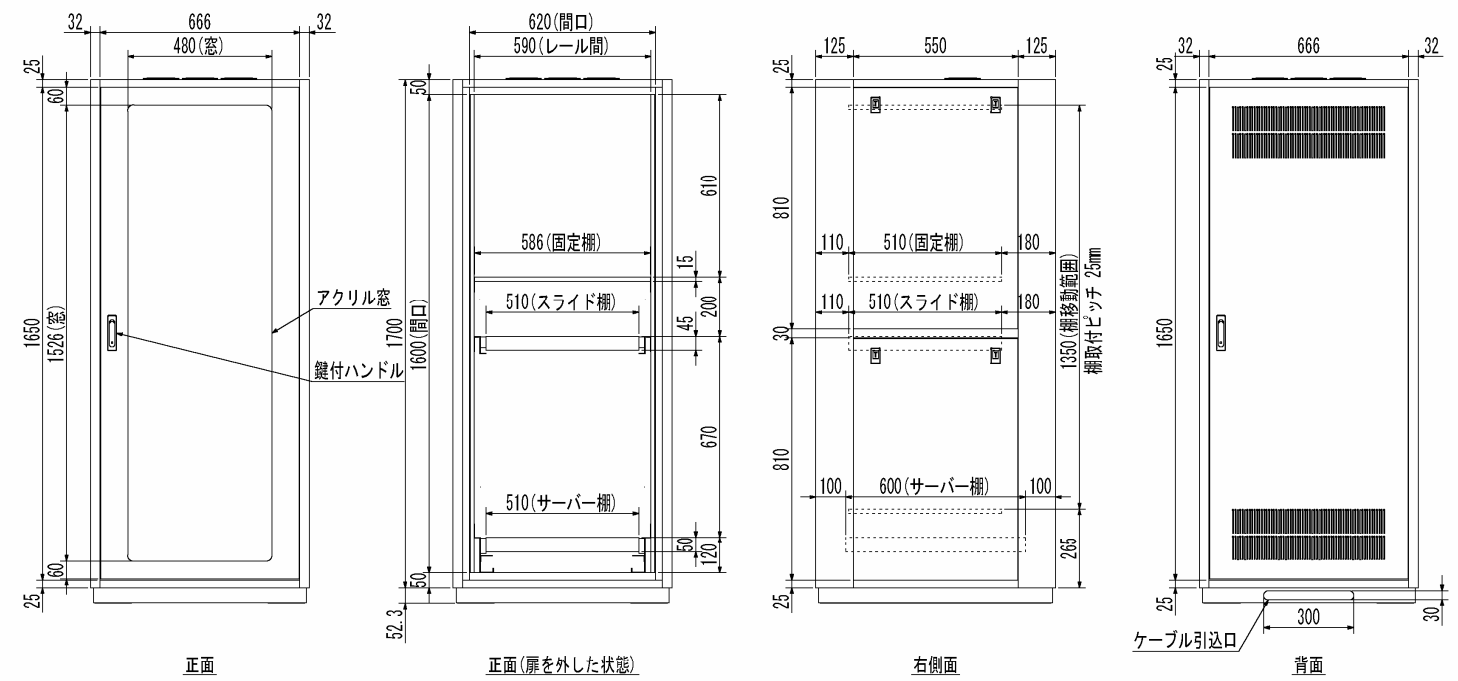

NC128

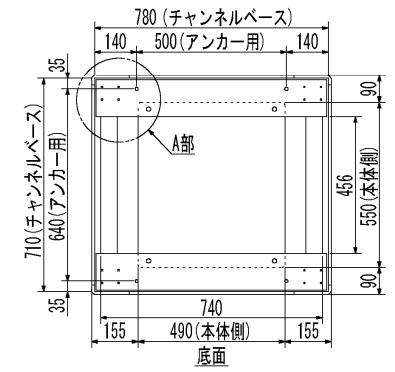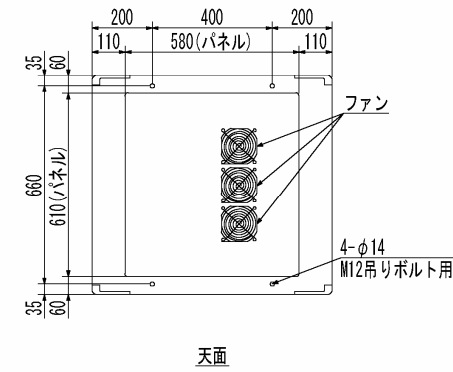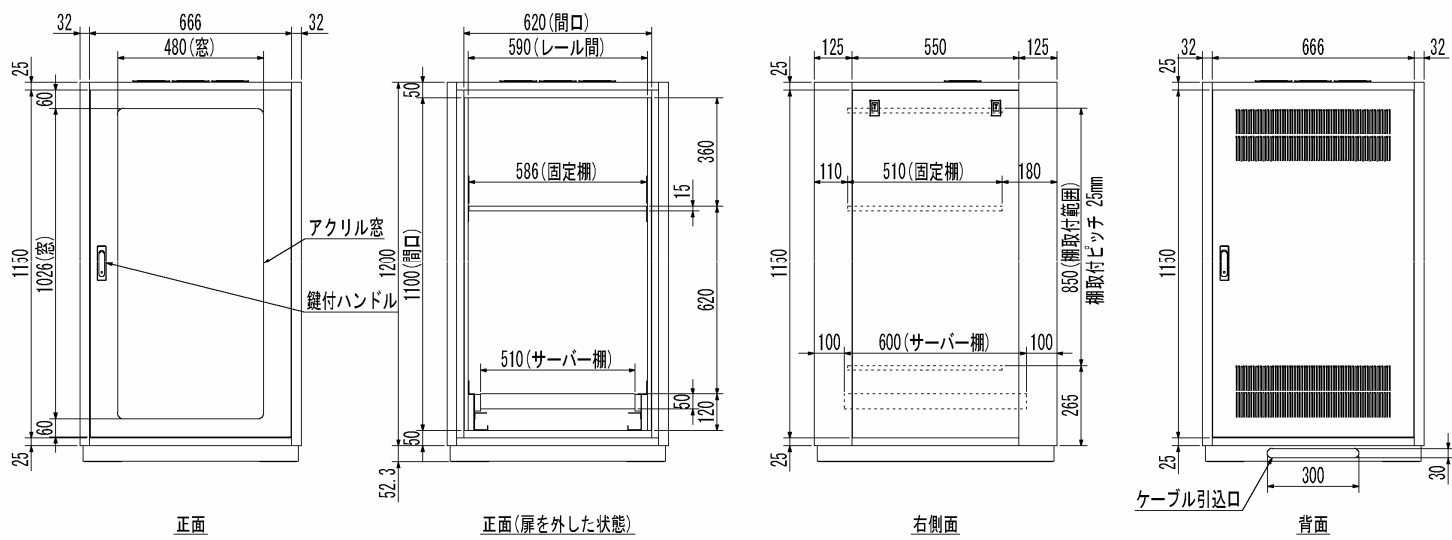

NC158

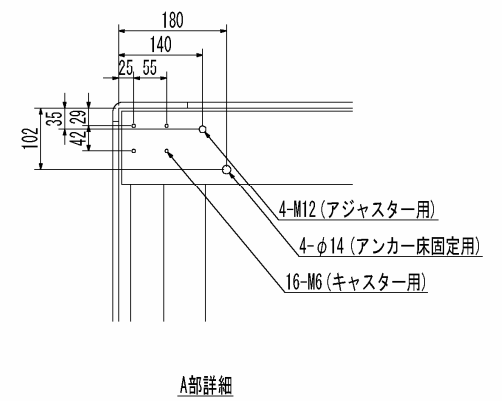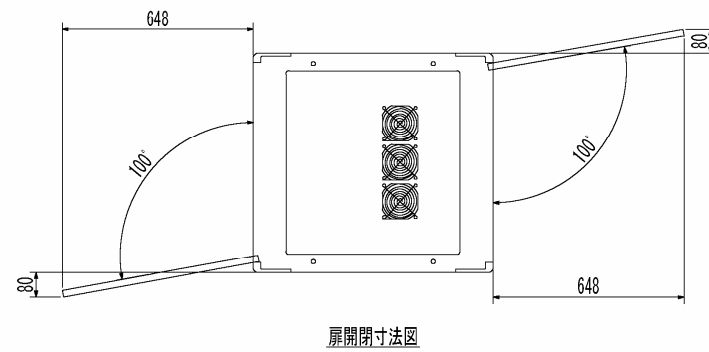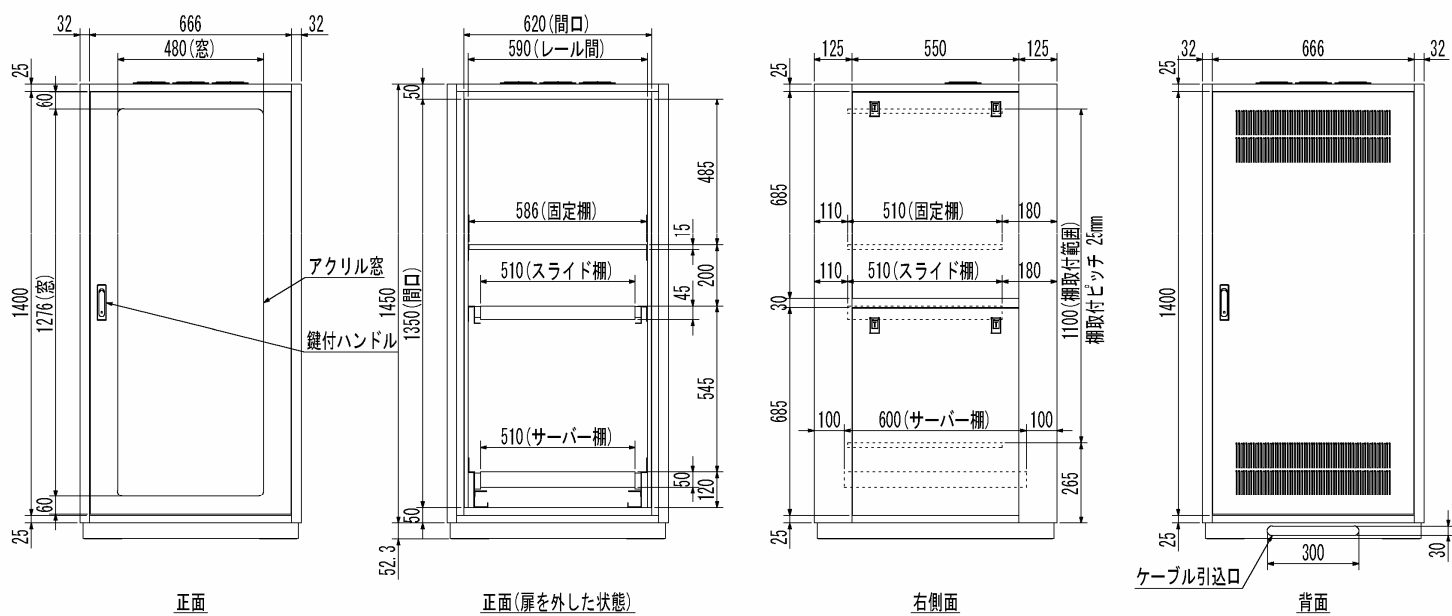

1 設置 注意

- ① NetCabiの設置は放熱の妨げにならないよう、必ず壁などより離してください。
(空気の循環の妨げになるため背面は必ず150mm以上離してください。また外面の放熱効果を利用しているため、側面も壁から100mm以上離してください。)
- ② 不安定な場所には設置しないでください。転倒し、けがをするおそれがあります。
- ③ 地震等による転倒防止のため、できるだけアンカーにて固定してください。

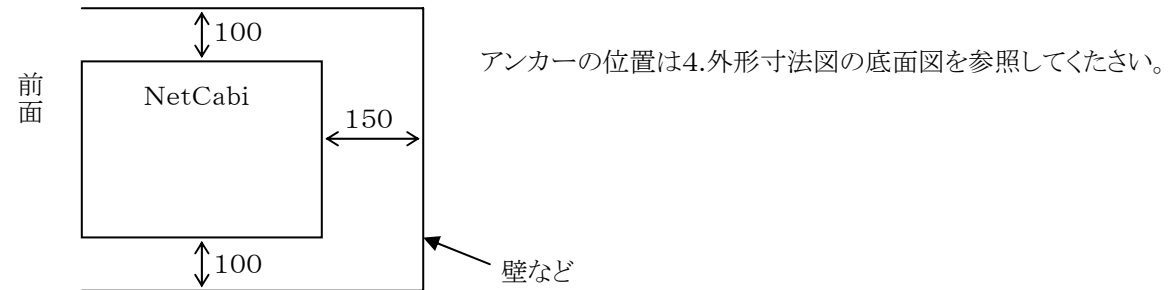


図1 設置場所

2 使用方法 注意

■扉の開閉 (図2)

- ① ハンドルの出っ張り部分を押し、取手を起こします。
- ② 取手を右方向に90°回転させ、扉を開けてください。
- ③ 扉を閉め、取手を左方向に回すとロックがかかります。取手の下部を押してください。

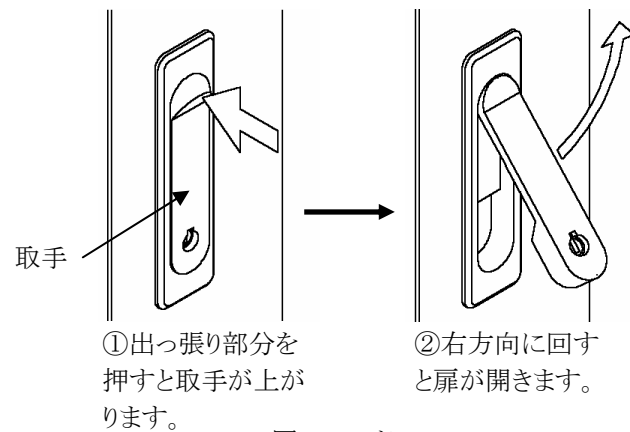


図2 ハンドル

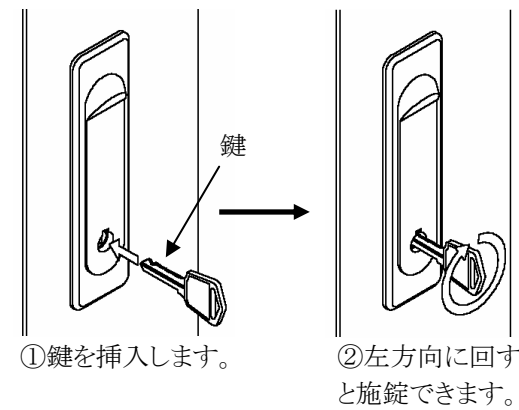


図3 扉の施錠

■扉の施錠方法 (図3)

- ① NetCabi添付の鍵をハンドルの鍵穴に挿入します。
- ② 左方向(時計回り)に鍵を回すと施錠します。右方向(反時計回り)に回すと解錠します。

■側面パネルの取外し方法

- ① NetCabi添付の鍵をラッチの鍵穴に挿入し、下方向にスライドさせるとラッチが外れます。(図4)
- ② 側面パネルは必ず上方向に抜いてください。(図5)
パネルを固定するツバが変形し、パネルが取付かなくなる可能性があります。

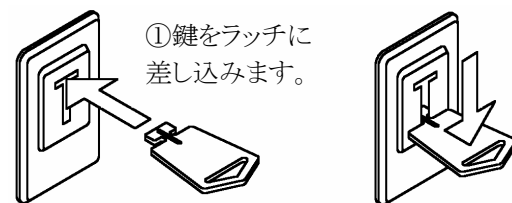


図4 ラッチの解錠方法

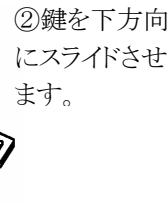


図5 側面パネルの取外し

■側面パネルの取付け方法

- ① 側面パネルのツバをNetCabiのスリットに上より差し込みます。(図6)
- ② 側面パネルを押し込むとラッチが掛かります。(図7)

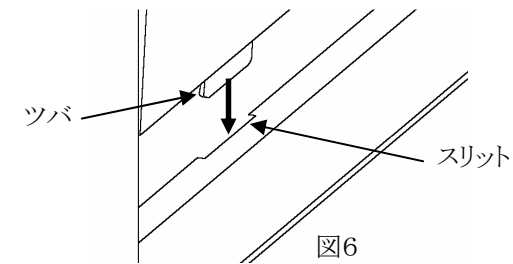


図6

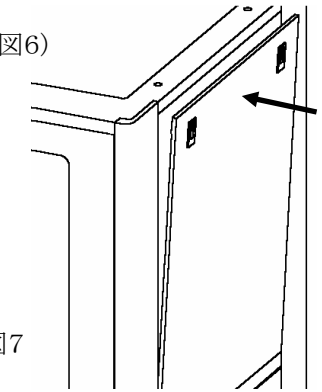


図7

■棚の取付け方法

(1) サーバー棚

- ① サーバー棚を少し傾け、取付金具の取付穴がマウントレールのネジ穴の位置まで挿入し、底面に置きます。サーバー棚には前後があります。棚内側にレバーの付いた側が前になります。
- ② マウントアングルにM5ネジ、底面にM4ネジにて固定します。このとき底面の穴にネジ穴が見えない場合は、取付金具を左右にどちらかに動かしてみてください。

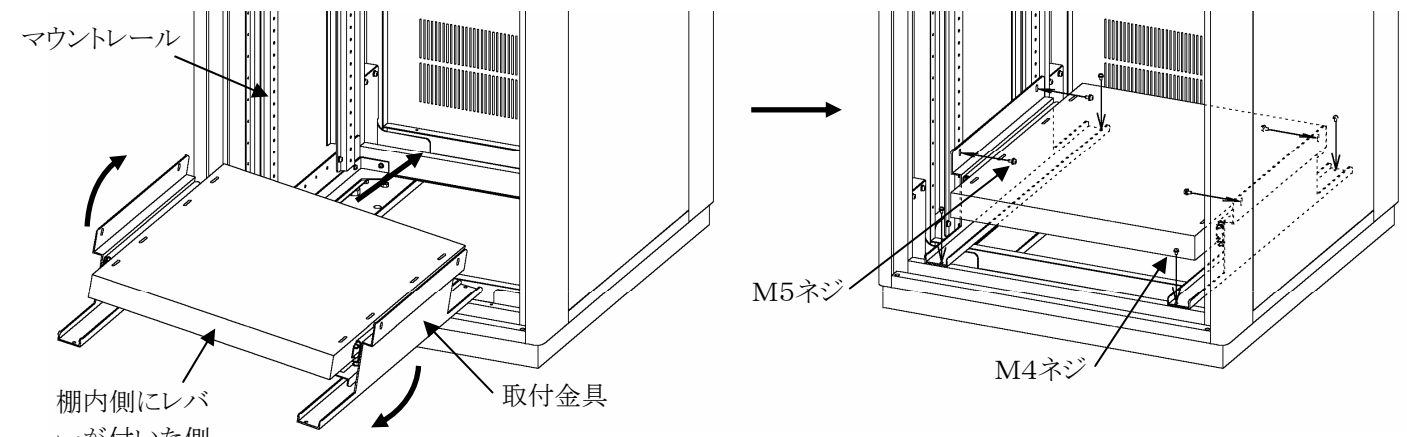


図8 サーバー棚の取付け

(2) 固定棚・スライド棚

- ① マウントレールの任意の位置にあらかじめM5ネジを少し挿入しておきます。
- ② そのネジに棚取付金具のだるま穴を通し引っ掛けます。そしてM5ネジを締め込みます。このとき左右前後とも段違いにならないよう注意してください。
- ③ 固定棚またはスライド棚を棚固定金具の上に載せ、M4トラスネジにて固定します。スライド棚には前後があります。棚内側にレバーの付いた側が前になります。

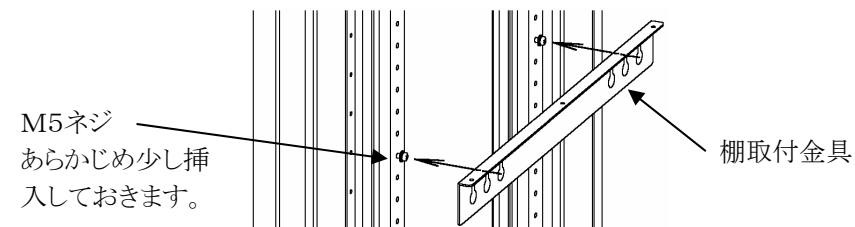


図9 棚取付金具の取付け

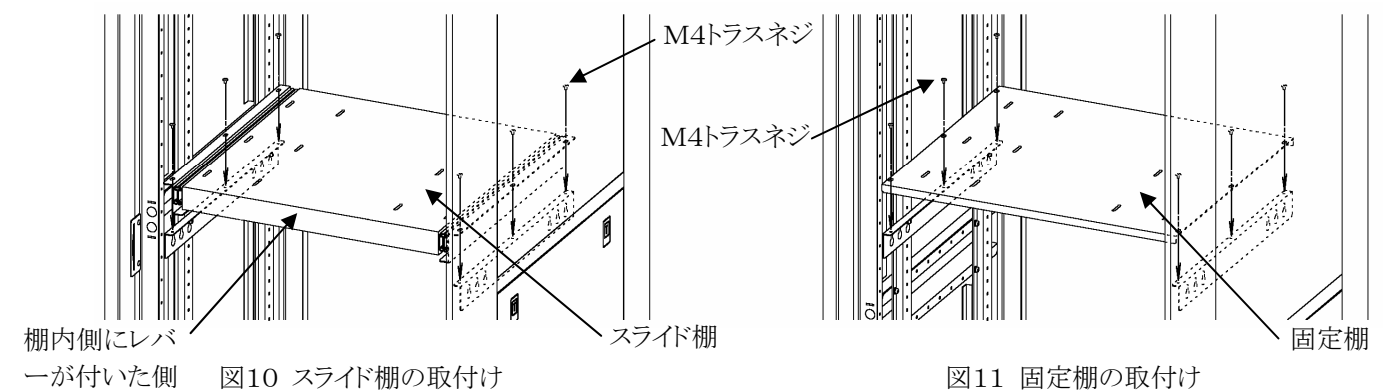


図10 スライド棚の取付け

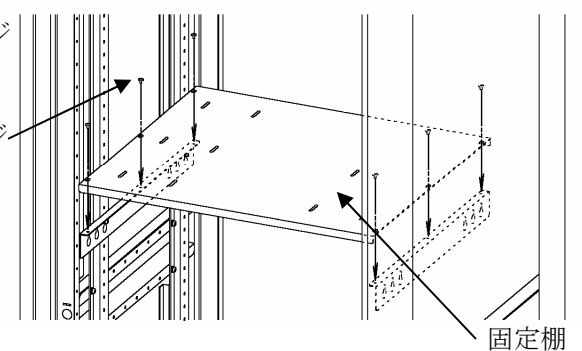


図11 固定棚の取付け

■棚の引出し方法（サーバー棚・スライド棚）

- ① 親指を棚の前にかかけ、棚内側のレバーを握るとロックが外れ、棚を引き出すことができます。
- ② 戻すときは、棚をいっぱいまで押し込んでください。自動的にロックがかかります。
- ③ 棚を2枚以上引き出した状態にしないでください。転倒し、けがをするおそれがあります。

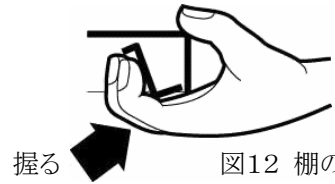


図12 棚のロック解除方法

■コンセント

- ① コンセントは抜け止め付ですので、プラグを差し込んでコンセント表記の矢印方向に回してください。
- ② 取付位置を変更するときは、コンセント取付金具を固定している2本のネジをはずし、任意の位置に取付けてください。(図13)
- ③ 出荷時は右側面に取付けてありますが、左側面に変更したい場合はコンセントを固定している3本のネジをはずし、コンセント固定金具の取付穴が反対になるようにしてコンセントを固定します。(図14)

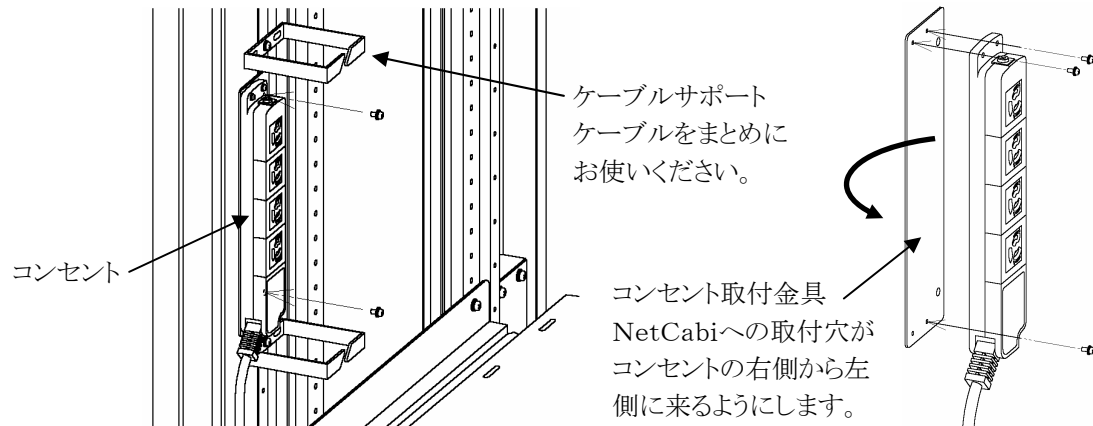


図13 コンセントの固定

図14 コンセント取付金具の変更



警告

表示されている電源以外は使用しないでください。
指定以外の電源を使うと、感電・火災の原因となります。



警告

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
感電の原因となります。



警告

電源ケーブル、コード、プラグの取り扱いには注意してください。感電・火災の原因となります。
電源ケーブル、コードを取り扱う際には、次の点を守ってください。

- ・電源ケーブル、コードは加工しないでください。
- ・電源ケーブル、コードの上に重い物を乗せないでください。
- ・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。

電源プラグを取り扱う際には、次の点を守ってください。

- ・電源プラグはホコリ等の異物が付着したまま差し込まないでください。
- ・電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

■扉の外し方

- ① 前扉は鎖を固定しているネジを必ず外してください。
- ② 扉上側のヒンジのレバーを下げると扉が外れますので、しっかりと扉を支えながら行ってください。(図15)

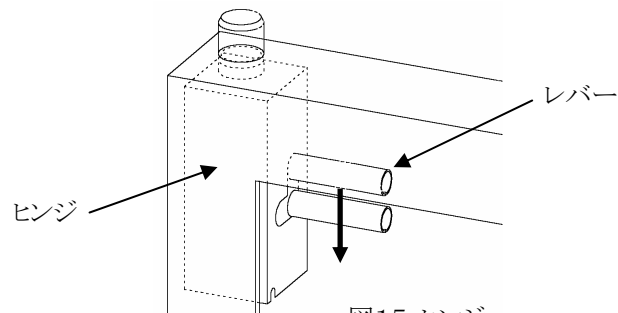


図15 ヒンジ

3 メンテナンス



注意

■ファンの取り扱い

- ① ファンはサーモスタッドにて28℃で動作するようになっています。止まっているときも非常に危険ですので、ファンのプロペラには絶対に指などで触らないでください。
- ② ファンの寿命は、目安として常温常湿で約50,000時間程度ですので定期的に交換を行ってください。
- ③ 日常ファンが正常に作動しているか、振動や異常音がないかを点検してください。
- ④ ファンはDC12V(型式:N1V-001F)です。当社もしくは最寄りの販売店より購入してください。

■ファンの交換方法

- ① 天井のファンパネルを外します。前後はフレーム内、横にナットが2個並んでいる方(3個並んでいる方は外さないでください)、左右はアングルに3個並んでいる方を外してください。(図16)
- ② ユニットカバーを外します。
- ③ 異常のあるファンのコードを端子台から外します。コードを傷つけないように結束バンドを切ります。(図17)
- ④ ファンをファンパネルから外します。(図18)
- ⑤ 新しいファンを取付け、＋を間違えないように端子台に接続します。
- ⑥ ユニットカバーを取付け、ファンパネルを本体に取付けます。



警告

ファンのお取り替えのときは必ず電源を切り、配線ミスが無いよう十分ご注意ください。
感電・回転羽根によるけがの原因となります。

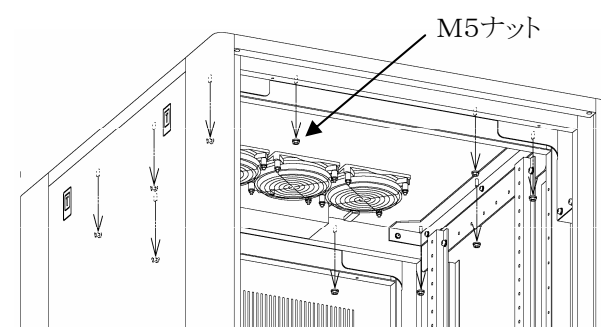


図16 ファンユニットの取外し

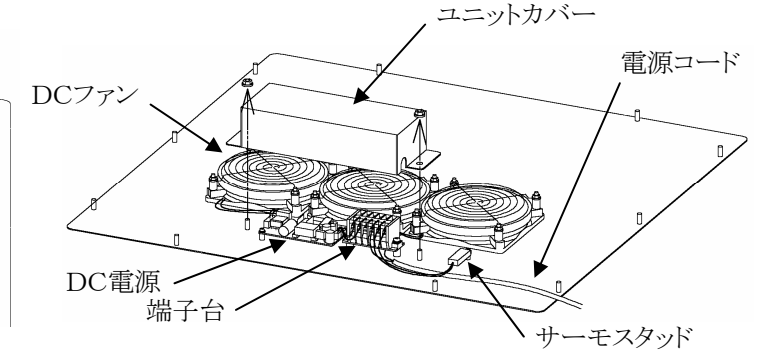


図17 ファンユニット

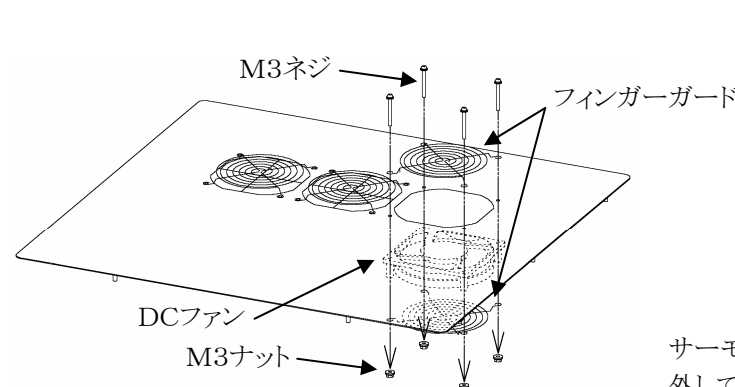


図18 ファンの取付け

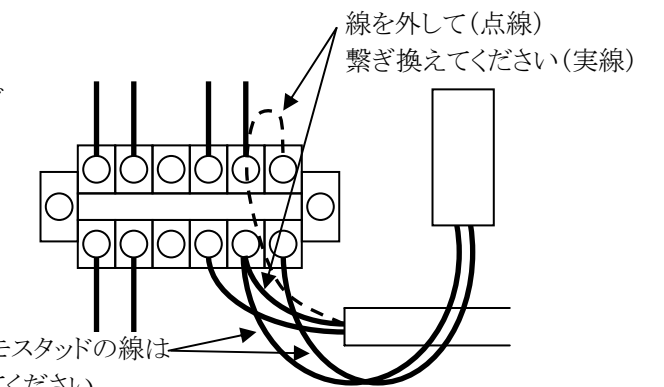


図19 ファンの常時作動設定

■ファンを常時作動させる方法

端子台よりサーモスタッドを外し、電源コードを繋ぎ換えてください。(図19)



警告

作業を行う時は必ず電源を切り、配線ミスが無いよう十分ご注意ください。
感電の原因となります。

■お手入れ

- ① NetCabiは防水ではありませんので、直接水等をかけて洗わないようにしてください。
- ② 塗装面、アクリル窓のから拭きは避けてください。きずが付くおそれがあります。
- ③ 普通のよごれは、きずが付かないよう細かいゴミをはらい、布に水または中性洗剤を含ませて拭いてください。また、油よごれにはアルコールを布に含ませて拭いてください。シンナー等は絶対使用しないでください。